

STACK-ON®

SHD-AOTT-BG-B

INSTRUCTIONS

NOTE: You can store your Key #, and Serial # on Stack-On's SECURE website – stackon.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys.

Only you will have access to this information.

Serial #:



Battery Disposal

Please dispose the used batteries per municipal or provincial law.

IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the back of safe or the tag on the inside of the lock cover plate on the front of the safe
- Keep keys in a secure place away from children
- DO NOT STORE KEYS INSIDE THE SAFE

HARDWARE INCLUDED:



- (4) M6 x 50 mm (2" long) Lag Screws
- (4) Washers
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2" long) Plastic Masonry Anchors

TOOLS REQUIRED:

Drill
Thin Bladed Flat Head Screwdriver
10 mm Wrench
3/8" (9.5 mm) masonry drill bit for drilling into masonry
3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood and wall studs

CONTROL FEATURES

1. Biometric Scanner
2. Key Lock
3. Battery Compartment (inside safe)
4. Reset Button (inside safe)

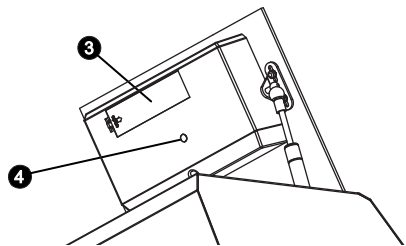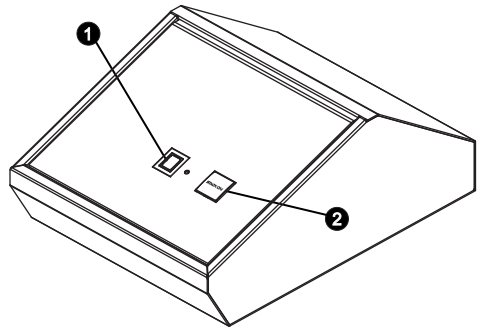


INSIDE SAFE DETAIL

GETTING STARTED

When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.

To open the door with the key, first remove the lock cover from the front of the faceplate using a thin bladed flathead screwdriver. Insert the key and turn clockwise.

The door will open automatically when the key is in the open position.

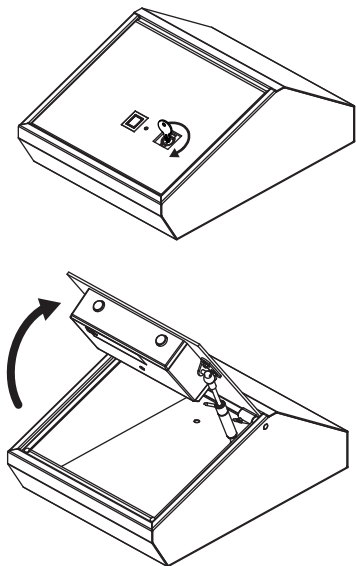

NOTE: You must turn the key back to the locked position before you can record a fingerprint, close and lock the door.

NOTE: This key has also been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located under the removable lock cover. See section at the end of this instruction regarding replacement keys.


BATTERY INSTALLATION

NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

This safe uses 4 - AA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

NOTE: If the batteries are low the indicator light will flash blue twice when you start scanning. Replace with 4 new AA alkaline batteries.


Locate the batteries inside the safe. Open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install the batteries. The light will flash green with one beep (if the sound is turned on) and the batteries are installed correctly.

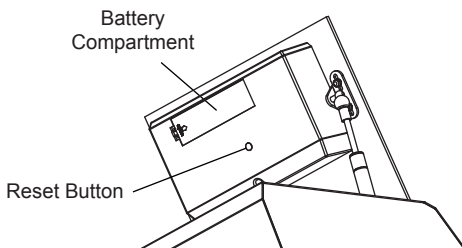

INSIDE SAFE DETAIL

NOTE: The reset button located on the inside of the door, is covered with a removable cap. When you use the reset button while recording your fingerprint, remove the cap to access the button. Use a pen tip to push the reset button.

Replace the cap securely over the reset button after recording your fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your safe there are no recorded fingerprints. Any fingerprint will open the safe until a fingerprint is recorded. **For security you must record a fingerprint.**

Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

You can record up to 20 different fingerprints for opening the safe. **For best results, each individual should use their thumb or index finger only.**

Before you can record a fingerprint, with the door open, **the key must be in the locked position - you can not program the keypad if the key is in the unlocked position.**

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe with a pen and then release it. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:

1. Place your finger on the scanner until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
2. Place the same finger on the scanner for a second time, holding the finger in the same position until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
3. Place the same finger on the scanner for a third time, holding the finger in the same position until there are two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift your finger off the scanner. Your fingerprint is now recorded.



SCAN THE SAME FINGER 3X

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you enter more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

NOTE: In certain dry climate conditions, your fingerprint may not scan. If your fingerprint did not scan, we recommend moisturizing with minimal lotion and trying again.

NOTE: DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR FINGERPRINT HAS BEEN ENTERED CORRECTLY.

LOCKING THE SAFE

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe.

When operating the lock with the key, you must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the safe door.

CLEARING THE MEMORY

To clear the memory of all recorded fingerprints, locate the reset button inside the safe and press this button for about 5 seconds until the green light flashes 10 times with 10 beeps (if the sound is turned on). All recorded scans will be erased.

NOTE: For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To open the safe, **touch the black frame around the scanner, this will activate the scanner.** The blue light will come on with one beep (if the sound is turned on), place your recorded finger on the scanner to open the safe.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and the door will open.

If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and rejected the scan.

If there are 3 rejected scans, where your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The safe will beep 1 time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If there is 1 more rejected scan, the red light will flash 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The safe will beep 1 time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to a wall stud and a permanent shelf or the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be mounted to a wall stud and a permanent shelf or the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: The safe needs to be in an upright position, as shown in Figure 1 (as shown below), for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

Secure the safe to a wall stud and a permanent shelf or the floor, using the predrilled mounting holes in the safe.

NOTE: The safe must be secured to a wall stud on one side of the safe. A wall anchor should be used on the other side. The safe should also be mounted to a permanent shelf or the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surfaces.

Place the safe in the desired location and mark the mounting holes to be used. Move the safe and drill the appropriate diameter and depth of pilot holes depending on the type of hardware being used and the mounting surface.

Secure the safe with the fasteners. (Figure 1)

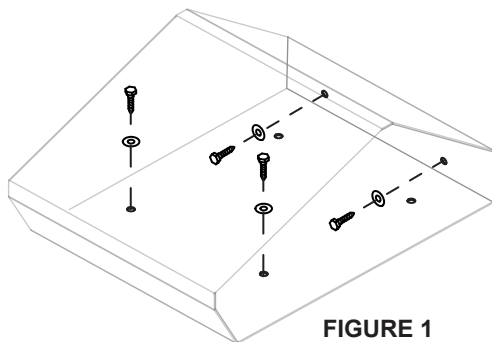


FIGURE 1

PISTOL RACKS

Install the pistol racks on the built-in gun mount bar located on the back wall of the safe.

NOTE: Make sure that top and bottom tabs are secured over the gun mount bar as shown in Figure 2.

NOTE: Pistol racks can be adjusted horizontally on the gun mount bar.

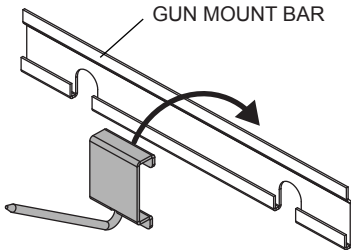


FIGURE 2

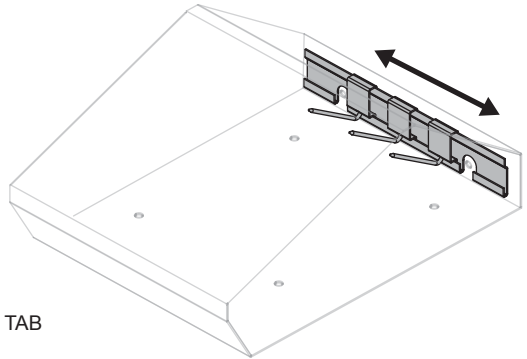


FIGURE 3

WEAPON PLACEMENT

Pistols can be stored for quick access by sliding the gun's barrel over the pistol rack as shown in Figure 4.

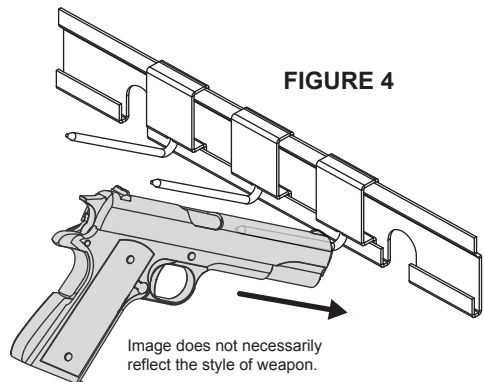


FIGURE 4

TURNING THE SOUND OFF/ON

Your safe comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes once.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear one beep and the green light flashes once.

MAINTENANCE

Tools Required:

Phillips screwdriver

5mm Allen wrench

If the door of the safe starts to rub on the door frame, open the door per the instructions above.

By the door hinges you will find a threaded stem. Use an Allen Wrench to tighten the threaded stem. This will realign the door.

Do not use glass cleaners or sprays on this safe. Clean with a damp cloth.

IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Key Request

This is not a Registration Form

NOTE: You can store your Key #, Serial # on Stack-On's SECURE website – stackon.com under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____

9/07



LIMITED THREE YEAR WARRANTY **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA: Puede almacenar su número de clave y número de serie en el sitio web SECURE de Stack-On - stackon.com en Servicio al cliente. Almacenar su llave # proporcionará el acceso inmediato a esta información importante si usted pierde nunca sus llaves. Sólo usted tendrá acceso a esta información.

Número de serie:



Eliminación de la batería

Deseche las baterías usadas según la ley municipal o provincial.

IMPORTANTE

- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o la etiqueta en el interior de la placa de la cubierta de la cerradura en la parte delantera de la caja fuerte
- Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños
- NO GUARDE LAS TECLAS DENTRO DEL SEGURO

HARDWARE INCLUIDO:



- (4) M6 x 50 mm (2 " largo) Tornillos Lag
- (4) Arandelas
- (4) M6 x 40 mm (1-1/2" largo) Anclajes de plástico

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Taladro
Destornillador de cabeza plana de hoja delgada
Llave de 10 mm
3/8" (9.5 mm) Broca de mampostería para perforar en mampostería
3/16" (5 mm) Taladro para la perforación en madera y los pernos de la pared

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

1. Escáner biométrico
2. Bloqueo de llave
3. Compartimiento de la batería (interior seguro)
4. Botón de reinicio (interior seguro)

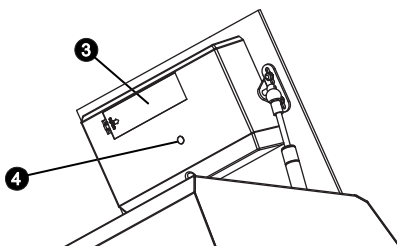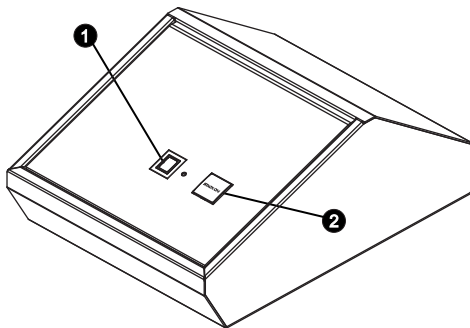


DETALLE DE LA CAJA FUERTE INTERIOR

EMPEZANDO

Cuando reciba su caja fuerte, tendrá que abrir la puerta con la llave para instalar las baterías. Las baterías están incluidas y se encuentran dentro de la caja fuerte.

Para abrir la puerta con la llave, retire primero la cubierta de la cerradura de la parte delantera de la placa frontal con un destornillador de punta fina. Inserte la llave y gírela en sentido horario.

La puerta se abrirá automáticamente cuando la llave esté en posición abierta.

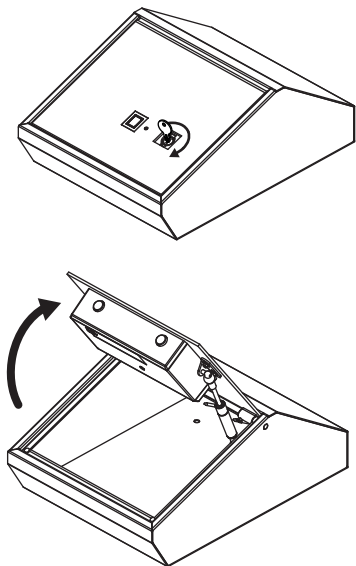

NOTA: Debe volver a colocar la llave en la posición de bloqueo antes de poder grabar una huella digital, cerrar y cerrar la puerta.

NOTA: Esta llave también se ha proporcionado en caso de que las pilas se agoten. Si pierde la llave, puede comprar una llave de reemplazo haciendo referencia al número de serie ubicado debajo de la cubierta de la cerradura extraíble. Consulte la sección al final de esta instrucción con respecto a las llaves de reemplazo.


INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

NOTA: No mezcle baterías viejas y nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar o recargables.

Esta caja fuerte usa 4 pilas AA. Bajo uso normal, las baterías durarán cerca de 1 año.

NOTA: Si las pilas están bajas, la luz indicadora parpadeará en azul dos veces cuando inicie la exploración. Reemplace con 4 nuevas pilas alcalinas AA.

Ubique las baterías dentro de la caja fuerte. Abra el compartimento de la batería en la parte posterior de la puerta empujando la lengüeta en la dirección de la flecha e instale las pilas. La luz parpadeará en verde con un pitido (si el sonido está encendido) y las baterías están instaladas correctamente.

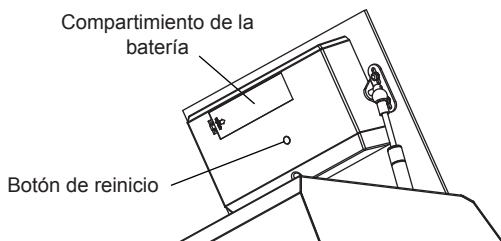

DETALLE DE LA CAJA FUERTE INTERIOR

NOTA: El botón de reinicio situado en el interior de la puerta, está cubierto con una tapa extraíble. Cuando utilice el botón de reinicio mientras graba su huella digital, retire la tapa para acceder al botón. Utilice una punta del lápiz para presionar el botón de reinicio.

Vuelva a colocar la tapa firmemente sobre el botón de reinicio después de grabar su huella digital. Si no lo hace, se pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.



GRABACIÓN DE HUELLAS DACTILARES

Cuando reciba su caja fuerte, no hay grabados grabados. Cualquier huella digital abrirá la caja fuerte hasta que se grabe una huella digital. **Para la seguridad usted debe registrar una huella digital.**

Si no lo hace, se pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

Puede grabar hasta 20 diferentes marcas de dedos para abrir la caja fuerte. **Para obtener los mejores resultados, cada individuo debe usar su dedo pulgar o índice solamente.**

Antes de poder grabar una huella digital, con la puerta abierta, **la tecla debe estar en la posición de bloqueo. No puede programar el teclado si la tecla está en la posición desbloqueada.**

Para grabar una huella dactilar, primero presione el botón de reinicio en el interior de la caja fuerte con un lápiz y luego suéltelo. El escáner se volverá azul con dos pitidos (si el sonido se enciende) y la luz verde parpadea dos veces, luego graba el mismo dedo tres veces de la siguiente manera:

1. Coloque el dedo en el escáner hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez. Levante el dedo del escáner.
2. Coloque el mismo dedo en el escáner por segunda vez, manteniendo el dedo en la misma posición hasta que haya un pitido (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadea una vez. Levante el dedo del escáner.
3. Coloque el mismo dedo en el escáner por tercera vez, manteniendo el dedo en la misma posición hasta que haya dos pitidos (si el sonido está encendido) y la luz verde destella dos veces. Levante el dedo del escáner. Ahora se registra su huella dactilar.



ESCANEAR EL MISMO DEDO 3X

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos (si el sonido está encendido), su huella digital no se grabó y tendrá que empezar de nuevo.

Si introduce más de 20 marcas digitales, la luz roja parpadeará 5 veces y habrá 5 bips (Si el sonido está activado).

NOTA: En ciertas condiciones de clima seco, su Puede que no se escanee. Si su huella dactilar no Escaneado, se recomienda hidratación con un mínimo Loción y tratar de nuevo.

NOTA: NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE USTED HAN CONFIRMADO QUE SU DIGITAL HA SIDO ENTRADA CORRECTAMENTE.

CIERRE LA CAJA FUERTE

Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva durante aproximadamente 3 a 6 segundos después de introducir la combinación, espere un mínimo de 6 segundos desde el momento en que se introduce la combinación para bloquear la caja fuerte.

Cuando opere el bloqueo con la llave, debe volver a poner la llave en la posición de bloqueo antes de poder cerrar y bloquear la puerta de seguridad.

LIMPIEZA DE LA MEMORIA

Para borrar la memoria de todas las grabaciones registradas, ubique el botón de reinicio dentro de la caja fuerte y presione este botón durante unos 5 segundos hasta que la luz verde parpadee 10 veces con 10 pitidos (si el sonido está encendido). Todas las exploraciones grabadas se borrarán.

NOTA: Para seguridad debe grabar una huella digital. Si no lo hace, se pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

APERTURA DE LA CAJA FUERTE USANDO SU IMPRENTA DIGITAL

Para abrir la caja fuerte, toque el marco negro alrededor del escáner, esto activará el escáner. La luz azul se encenderá con un pitido (si el sonido está encendido), coloque el dedo grabado en el escáner para abrir la caja fuerte.

Si la luz verde parpadea dos veces con 2 pitidos (si el sonido está activado), la exploración ha sido aceptada y la puerta se abrirá.

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no ha leído su huella digital y debe intentarlo de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces, el escáner lee su huella dactilar y rechaza la exploración.

Si hay 3 escaneos rechazados, donde se leyó la huella dactilar, y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de que pueda volver a intentar escanear. La caja fuerte sonará 1 vez (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadeará una vez cuando el período de bloqueo haya terminado.

Si hay 1 escáner más rechazado, la luz roja parpadeará 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está encendido), tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de que pueda volver a intentar escanear. La caja fuerte sonará 1 vez (si el sonido está encendido) y la luz verde parpadeará una vez cuando el período de bloqueo haya terminado.

SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

La caja fuerte debe ser montada en una viga de pared y en una repisa permanente o en el suelo. Para una seguridad y seguridad óptimas, la caja fuerte debe instalarse en un área aislada, seca y segura.



LA SEGURIDAD DEBE SIEMPRE SER SALIDA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ASEGURANDO LA CAJA FUERTE

NOTA: Esta caja fuerte debe ser montada en un soporte de pared y en un estante permanente o en el piso. Si no lo hace, se pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

NOTA SOBRE EL BLOQUEO DE LA CAJA DE SEGURIDAD: La caja fuerte debe estar en posición vertical, como se muestra en la Figura 1 (como se muestra a continuación), para que el mecanismo de bloqueo funcione correctamente. La falta de montaje de la caja fuerte en la posición correcta en posición vertical comprometerá la seguridad de la caja fuerte.

Asegure la caja fuerte a un perno de pared y un estante permanente o el piso, usando los orificios de montaje previamente taladrados en la caja fuerte.

NOTA: La caja fuerte debe estar asegurada a un perno de pared en un lado de la caja fuerte. Se debe utilizar un ancla de pared en el otro lado. La caja fuerte también debe montarse en un estante permanente o en el piso. Use el hardware proporcionado o consulte a su distribuidor de hardware para sujetar el hardware para sus superficies de montaje particulares.

Coloque la caja fuerte en el lugar deseado y marque los orificios de montaje que se van a usar. Mueva la caja fuerte y taladre el diámetro y profundidad apropiados de los agujeros piloto dependiendo del tipo de hardware que se está utilizando y de la superficie de montaje.

Asegure la caja fuerte con los sujetadores. (Figura 1)

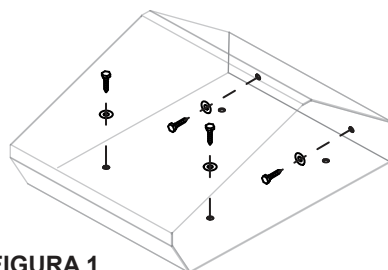


FIGURA 1

SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

Instale los bastidores de pistola en la barra de montaje de la pistola incorporada ubicada en la pared posterior de la caja fuerte.

NOTA: Asegúrese de que las lengüetas superior e inferior estén aseguradas sobre la barra de montaje de la pistola como se muestra en la Figura 2.

NOTA: Los racks de pistolas se pueden ajustar horizontalmente en la barra de montaje de la pistola.

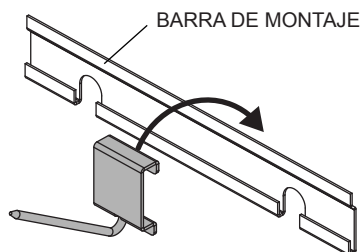


FIGURA 2

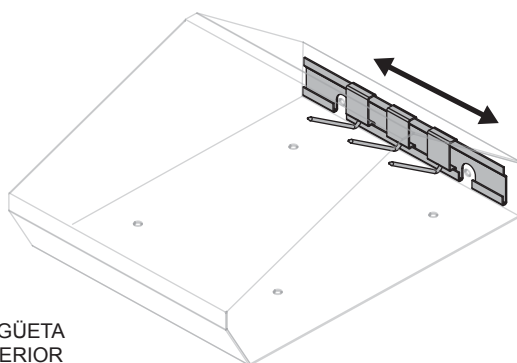


FIGURA 3

LENGÜETA
SUPERIOR

BARRA DE MONTAJE

LENGÜETA FONDO

COLOCACIÓN DE ARMAS

Los pistones se pueden almacenar para un acceso rápido deslizando el Pistola sobre el bastidor de la pistola como se muestra en la Figura 4.

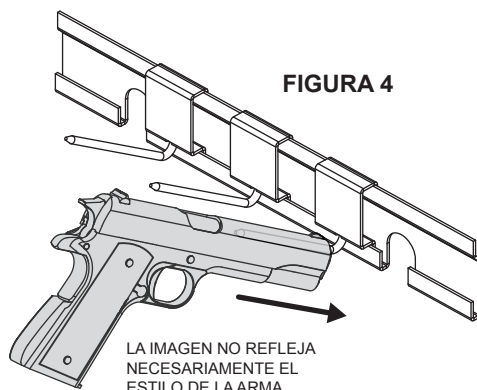


FIGURA 4

LA IMAGEN NO REFLEJA
NECESARIAMENTE EL
ESTILO DE LA ARMA

APAGADO / ENCENDIDO DEL SONIDO

Su caja fuerte viene con el sonido de pitido activado.

Para activar el sonido, pulse el escáner con una huella digital grabada durante 10 segundos hasta que la luz verde parpadee una vez.

Para encender el sonido, presione el escáner con una huella digital grabada hasta que oiga un pitido y la luz verde parpadee una vez.

MAINTENIMIENTO

Herramientas necesarias:

Destornillador Phillips

Llave Allen de 5mm

Si la puerta de la caja fuerte comienza a frotar en el marco de la puerta, abra la puerta según las instrucciones arriba.

Por las bisagras de la puerta encontrará un vástago roscado. Utilice una llave Allen para apretar el Vástago roscado. Esto realineará la puerta.

No use limpiadores de vidrio o sprays en esta caja fuerte. Limpie con un paño húmedo

IMPORTANTE

Mantenga las llaves en un lugar seguro, lejos de los niños. Guarde este registro de su número de serie en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones del formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Solicitud Llave

No es un forma registro.

NOTA: Puede almacenar su número de llave, número de serie y combinación en el sitio web SECURE de Stack-on - stackon.com bajo Servicio al cliente. Almacenar su llave # o su combinación proporcionará acceso instantáneo a esta información importante si alguna vez pierde su llave o combinación. Sólo usted tendrá acceso a esta información.

La verificación de la propiedad es necesaria para recibir la llave de reemplazo para su producto de seguridad.

Para recibir una llave de reemplazo para su product de seguridad:

1. Complete el siguiente formulario y enviar a Stack-On Products.
2. Envíe una copia de su licencia de conducir válida junto con el formulario.
3. Envíe una copia del recibo que muestre la compra original
4. El propietario del product de seguridad debe firma el formulario
5. La firma del propietario debe ser notarizada.
6. Envíe \$10.00 por una llave de remplazo. Cheques personal, MasterCard or Visa es aceptado.
7. Envíe la información completada a:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Número de serie _____ Número de llave (si es aplicable) _____

Dimensiones unitarias _____

Descripción de la unidad _____

Nombre del dueño _____ Fecha de compra ____/____/____

Dirección del propietario _____ Unidad or Apt Número _____

Ciudad _____ Esado _____ Código postal _____

Número de teléfono: (____) _____ Número de Fax: (____) _____

Dirección de correo electrónico: _____

Firma _____ Firma del notario _____

La comisión del notario expira: ____/____/____ Sello del notario

SERVICIO SOLICITADO

Solicitud Llave: Si No Cargo de \$ 10.00 por este servicio

Información de la tarjeta de crédito (marque con un círculo) MasterCard Visa

credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Fecha de Caducidad: ____/____/____ Número de tarjeta de crédito _____

Número de identificación de la tarjeta de crédito (ubicado en la parte posterior de la tarjeta, últimos 3 dígitos en la tira de la firma) _____



GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.